Einbauanleitung Ofenregelung ORi Intern



Anlage:

- -Ofenregelung Intern
- Innere Welle + Verbindung
- u. Schrauben
- Motohalteblech inkl. Motor
- Türkontaktleitung u.Gegenstück



1. Demontage des Lufthebels



2. Demontage (Schrauben) der Türkontaktleitungsdurchführung







4. Demontage der Schrauben vom Türkontaktschalter



5. Bei Eckgeräten muss die Verbindung von Türkontakt und Gegenstück vom Abbrechblech entfernt werden.



6. Die Innere Welle entnehmen. 123



7. Das Türkontaktkabeldurch denLeitungsdurchgang legen.



8. siehe 7.



9. Türkontakt an den vorgesehenen Positionen anschrauben.

Auf die richtige Position der Kabel achten.

Von *links* ausgehend:

- 1. Kabel = Braun
- 2. Kabel = Gelb/Grün
- 3. Kabel = Blau



10. Innere Welle für Elektronische Steuerungen nun durch Hebel, Distanzscheibe und Äußere Welle führen.



11. Kopf, Hebel und Innere Welle in die richtige Position stellen, damit die Leichtgängigkeit immer gegeben ist.




12. Die Elemente verschrauben.

Auf die Leichtgängigkeit achten.



13. Madenschrauben kann zum fixieren des Hebels genutzt werden.

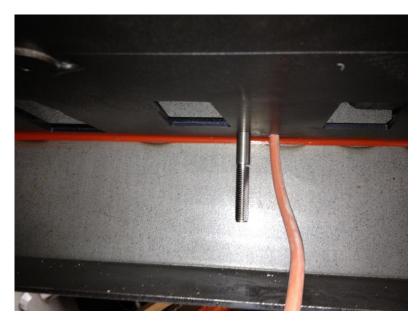

14. Durch denFeuerraumboden werdenMotor undVerbindungsblech montiert.



15. Verbindungsblech mit 2 17er Schlüsseln richtig kontern!!!!

(Wieder auf die richtige Position achten)



16. Stecker für Türkontakt montieren.

Mitte: Braunes Kabel

Rechts: Blaues Kabel




17. Montage des Motohalteblechs an den Feuerraumboden.



18. richtige Positionen der Kabel am Motorstecker überprüfen.

(siehe Leda Regeleinheit)

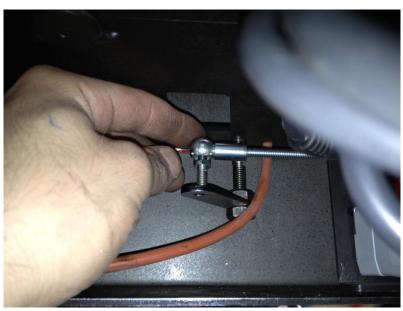


19. Kugelkopf des Motors am Verbindungsblech so montieren, dass weiterhin die Gängigkeit des Hebels gegeben ist und der Luftschieber vollständig geöffnet ist.



20. Kugelkopf anschrauben.

Der Motor kann nun eingestellt werden. Darauf achten, dass der Hebel nach voll zu laufenden Strecken immer gängig ist und Schieber dennoch zu 100% geschlossen ist.

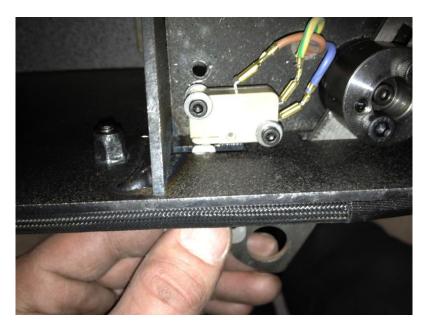

21. Montage des Türkontakts.



22. Bei Eckgeräten muss die Position individuell festgelegt werden. Bei geraden Fronten siehe Anhang.